CARRELLI ELETTRICI

GOLF ESSEPIEMME

ELEGANZA IN MOVIMENTO

WWW.ESSEPIEMMEGOLF.COM

MANUAL DE INSTRUCCIONES CARRO S102

Atención: antes de usar el carro, leer el manual y aprender el funcionamiento del mismo. Conservar el manual para futuras consultas.

1 Partes del carro

1 mango
2 barra superior
3 dispositivo de bloqueo y regulación de la altura
4 soporte plegable superior para la bolsa de golf
5 barra inferior
6 soporte inferior extraíble para la bolsa de golf
7 par ruedas delanteras
8 rueda trasera
9 pares de tracción ruedas

2 lista de componentes incluidos en el paquete

accesorios estándar:
1 x estructura del carro
2 x ruedas traseras
1 x batería de litio 12 V 20 Ah con bolsa y cable
1 x cargador
1 x manual de instrucciones

accesorios no incluidos en el paquete pero opcionales
libreta de puntuaciones y soporte para paraguas ambos a juego
protector para la lluvia
bolsa para transportar el carro

3 instrucciones de montaje

Lea atentamente las siguientes instrucciones y podrá empezar a utilizar su carro en pocos minutos

1- **Levante la barra superior, hasta que encaje en el elemento de bloqueo. El elemento de bloqueo tiene dos posiciones para ajustar la altura.**

2- **Coloque las ruedas traseras pulsando el elemento de bloqueo rápido situado en el lado exterior de la rueda al mismo tiempo que se introduce en el eje. La rueda debe introducirse adecuadamente de manera que el pasador transversal situado sobre el eje quede insertado en las ranuras correspondientes; a continuación, soltar el elemento de bloqueo. Las ruedas deben quedar perfectamente fijadas. Asegúrese de que la rueda derecha se inserta en la parte derecha y la izquierda en la parte izquierda del carro. Si se invierte su posición, el carro no funcionará. En ese caso, cambie la posición de las ruedas.**

3-

4- **El cable de la batería está diseñado para conectarse tanto al cargador como al carro. Introduzca la batería en su soporte y conecte el cable a la toma del carro.**

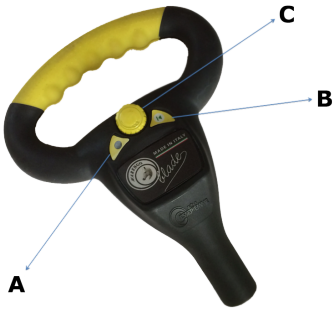

5- **Funciones de control situadas sobre el mango**

a - ajustando el mando del reostato se puede elegir la velocidad que resulte más cómoda

b- cuando se conecta el cable de la batería al carro en el modo automático, este se activa, iluminándose el led de encendido (A) situado en la parte derecha del carro. Ajuste el potenciómetro y pulse el botón izquierdo (B) para que el carro empiece a moverse. Con el reostato (C) es posible variar la velocidad en cualquier momento:

girándolo completamente en sentido contrario a las agujas del reloj el carro se apaga, quedando inactivo hasta que vuelva a conectarse de nuevo.
Si se pulsa el botón (B) mientras el carro está en movimiento, este se detendrá; si se vuelve a pulsar otra vez el mismo botón, el carro se pondrá en movimiento a la velocidad establecida en el momento de su detención.
c- el led derecho (A) presenta una luz verde cuando la batería está cargada, amarilla cuando queda media carga, y roja cuando la batería está casi descargada. Atención: cuando el carro se desplaza por pendientes pronunciadas o cuando se requiere una cierta aceleración, se enciende la luz roja, sin que esto indique un mal funcionamiento del carro o la descarga de la batería.

6- Instrucciones de uso

a- cómo poner en funcionamiento el carro.
Conectando la batería al carro, este pasa a un estado de preencendido. Sujete el mango, y ajuste la velocidad mediante el reostato (C), girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se desbloquee; a continuación, pulse el botón (B) y el carro se pondrá en movimiento. Ajuste la velocidad con el reostato (C). Para detenerlo, pulse el botón (B). Para volver a ponerlo en marcha, pulse de nuevo el botón (B) y se pondrá en movimiento a la velocidad fijada previamente.

b-Uso del carro en condiciones de lluvia
Ningún carro es completamente estanco. Aunque se encuentren bien protegidos, los componentes electrónicos se deterioran con la humedad y su exposición a la lluvia.
Debe prestar la misma atención a su carro que a su teléfono móvil. Los daños causados por la lluvia causan interrupciones de tensión debido a la oxidación de los contactos y a los cortocircuitos.
Los daños causados por la lluvia no están cubiertos por la garantía.

c-uso y mantenimiento de la batería
Siga las siguientes instrucciones para el uso de la batería
1. **no cargue la batería en espacios cerrados y con poca ventilación, o colocada al revés. Se recomienda cargarla en lugares bien ventilados y secos.**
2. **No cargue la batería cerca de un radiador o una fuente de calor. Tampoco debe exponerse la batería a los rayos solares mientras se está cargando.**

3- **Para prolongar la vida útil de la batería debe evitarse que se descargue completamente. Cargue la batería después de cada uso, aunque este haya sido breve. Si no va a utilizarla durante un cierto periodo, es conveniente cargarla una vez al mes.**
4- **El polo con el signo + es el polo positivo y debe conectarse al cable rojo. El polo con el signo - es el polo negativo y debe conectarse al cable negro. ATENCIÓN: NO DEBEN INVERTIRSE LAS CONEXIONES. Si se invierten las conexiones, el carro sufrirá daños irreparables no cubiertos por la garantía.**
5- **No se debe desmontar la batería. No debe arrojarse al fuego... PUEDE EXPLOTAR.**
6- **NO DEBEN TOCARSE LOS POLOS DE LA BATERÍA_ NO SE DEBEN COLOCAR EN CORTOCIRCUITO.**
7- **La batería tiene una garantía de 2 años si se utiliza correctamente**

Cómo se carga la batería

Conecte la batería al cargador y este a la red eléctrica. Cargue la batería después de cada uso, aunque este haya sido corto. La carga se considera finalizada cuando la luz del cargador cambia: el led se ilumina con una luz verde cuando la batería está cargada y con una luz roja mientras se está cargando.
ATENCIÓN: la batería de litio y óxidos de hierro debe cargarse con un cargador de batería normal. No utilice cargadores rápidos o con una tensión de salida de más de 14,2 voltios.

7- **Mantenimiento general**
Estos consejos le ayudarán a mantener su carro en un perfecto estado de funcionamiento.
a- **el carro se ha diseñado para que usted pueda centrarse en el juego, sin tener que preocuparse del transporte del equipo. Para mantener su carro en perfecto estado, debe limpiarlo retirando cualquier resto de barro y suciedad después de cada utilización. Limpie las ruedas, el motor y la estructura. Límpielo con un paño húmedo o con papel de cocina.**
b- **NO USE APARATOS DE LIMPIEZA A ALTA PRESIÓN. Para evitar que la humedad penetre en el motor y en los componentes electrónicos, no utilice aparatos de limpieza a alta presión. El daño causado por el uso de dichos aparatos no está cubierto por la garantía.**

c- **Retire las ruedas traseras cada 2 semanas y elimine la suciedad y los residuos. Aplique en las piezas giratorias productos penetrantes o lubricantes de silicona. No utilice grasa o aceite.**
d- **Tenga en cuenta que 4-5 horas de uso de su carro una vez a la semana durante un año son equivalentes al uso que puede dar a su cortadora de césped durante cuatro años. Compruebe el apriete de las piezas, lubríquelas y si detecta algún desgaste, acuda a nuestro centro de servicio al cliente para una revisión al menos una vez al año.**
e- **Desconecte siempre la batería cuando se disponga a guardarlo. Si planea no usarlo durante cierto tiempo, cargue la batería una vez al mes y guárdela en un lugar seco y por lo menos a 15°. No la deje en el suelo.**
f- **Todos estos consejos le ayudarán a mantener su carro en perfectas condiciones de funcionamiento.**

Guía para la solución de problemas.

Síntoma y acción

- **el carro no funciona:**

comprobar los cables y clavijas, el nivel de carga de la batería, y que las ruedas están en la posición correcta.

- **el motor funciona, pero el carro no se mueve:**

comprobar el enganche de las ruedas y que el pasador de tracción está bien insertado; comprobar igualmente que la rueda derecha se ha montado en la parte derecha y la izquierda en la parte izquierda.

- **el carro se tuerce hacia la derecha o hacia la izquierda:**
  verifique que las ruedas están enganchadas correctamente y que el perno de tracción está bien insertado, atravesando el eje de un lado a otro. Puede que no se transmita correctamente el par a una de las ruedas.
- **la batería no funciona:**
  comprobar el cable y verificar que el cargador funciona
- **problemas en el enganche de las ruedas:**
  retire la cubierta de la rueda, realice manualmente el apriete y lubrique.

Características técnicas:
Dimensiones en posición abierta 113x54x85 cm
Dimensiones en posición cerrada 86x54x30 cm
Peso sin batería 10,800 kg
Peso con batería 13,700 kg
Carga máxima: 25 kg
Pendiente máxima: 20 grados
Distancia máxima con la carga completa: 100 kilómetros (casi 8 partidos en un campo de 18 hoyos)
Motor: 12 V 150 W
Batería de litio 12 V 20 Ah
Estructura: acero

C E

GARANTÍA DE DOS AÑOS
Fabricado en Italia por Essepiemme sas
Via Garibaldi 59
13836 Cossato Italia
www.essepiemmegolf.com
IVA: IT02250280027